


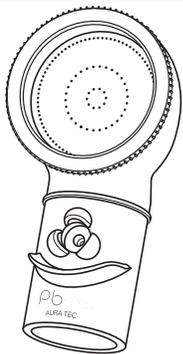

Purebble pro

マイクロバブル収束シャワー
ピュアブル プロ
取扱説明書



この度は、マイクロバブルシャワー Purebbleをご購入
いただき、誠にありがとうございました。本製品を末永く、
安全にご使用いただくために必ずお読みください。



AURA TEC

はじめに

この取扱説明書には、本製品の取付け方法や
お手入れ方法、使用上の注意について
記載してあります。

本製品の機能を十分に活用いただくため、
ご使用前に本書を最後までお読みください。
本書が必要になったとき、すぐに利用できるよう、
お読みになった後は必ず保管してください。

▲安全上のご注意

- ①ご使用前に温度をご確認ください。高温のお湯が
出て、やけどをするおそれがあります。
- ②ガス瞬間式給湯器の場合、ご使用条件によりシャ
ワー使用中に湯温が変化することがあります。
- ③**60℃以上の熱湯を過ぎないでください。**破損、変形、
変色のおそれがあります。
- ④本品はプラスチック製です。取り付ける際はネジを
壊さないよう充分気を付けて取り付けてください。
- ⑤水以外の溶剤、薬品等は使用しないでください。
- ⑥シャワー用途以外には使用しないでください。
- ⑦洗浄の際は、ブラシ等で本品を傷つけないよう、やわ
らかい布などをご使用ください。
- ⑧シャワー停止時に空気吸入口からしばらくお湯が出
ますが、これは吸入口の自動洗浄機構ですので問題
はございません。
- ⑨水圧が高い場合は、水量を絞ってお使いください。
- ⑩噴板を外す際は、滑り止めとしてタオル等のやわら
かい布をお使いください。


本品の名称 : マイクロバブル収束シャワー
ピュアブル プロ
材質 : 本体 / ABS樹脂
 リング / シリコンゴム
最高使用温度 : 60℃
最低水量 : 毎分6ℓ
最低水圧 : 0.035MPa
日本製

ホームページによる情報提供
www.purbble.com

付属品の確認・各部の名称

次のものが全て揃っているか、確認してください。
足りない場合や違うものが入っているときは、
お買い上げの販売店にご連絡ください。

本体

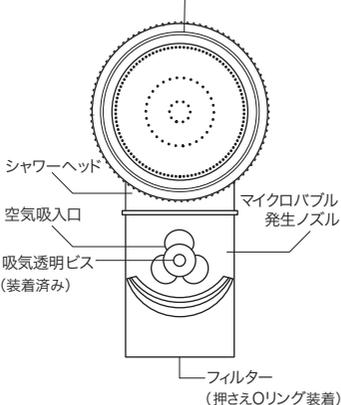

ご使用条件

マイクロバブルの発生に必要な、最低水量および
水圧は下記ようになっております。
事前にご確認の上ご使用ください。

- ①水量: 毎分6ℓ
- ②水圧: 0.035MPa

※水道基準に適合した水をご使用ください。
熱湯厳禁: シャワーヘッドの耐熱温度(60℃)以上のお
湯は過ぎないでください。樹脂の破損、変形、変色の
原因となります。シャワーの湯温を手動で混合調整する
タイプの場合は先に水を出してからお湯で湯温を調整
してください。

取り付け方法


お使いのシャワーヘッドを外し、手順にそってピュアブル
を取り付けてください。ネジが合わない場合は、取扱
店にご相談ください。

お手入れ方法

ピュアブルを末永くご愛用いただくために、定期的な
お手入れをお願いいたします。

お手入れ時期

ピュアブルプロを使用中、水中でシャワーを噴射しても
気泡が確認できない、もしくは空気吸入口から
水が出る場合は、お手入れの必要があります。

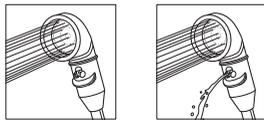

正常な状態

異常のある状態

シャワーヘッド

マイクバブル発生ノズル

空気吸入口

吸気透明ビス (装着済み)

フィルター (押さえリング装着)

主な原因

シャワーヘッドのホース接続部(ネジのところ)内部の
フィルターに異物等の付着および噴板の穴のカルシ
ウム成分等による目詰まりが原因です。以下の方法で
お手入れを行ってください。
※**お手入れの際は、部品を紛失しないようご注意ください。**


噴板の詰まりが原因の場合

噴板の穴の詰まりは肉眼ではわからない程度ですが、
マイクロバブルの発生が確認できない時は、以下の
方法いずれかでお手入れしてください。

1. 重曹での洗浄方法




①清掃に必要なもの
※ヘッド内部にOリングがあり
ますので紛失しないでください。

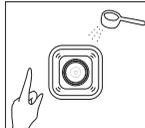

②重曹を全体に、たっぷり
ふりかける。



③水を少し落とし、溶けで液状
になった重曹が穴の中に入
るように、指で伸ばす。

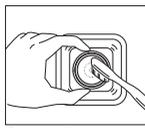

④30分ほど放置した後、歯
ブラシの先を穴の中に入れて、
画面からこする。



⑤水でよくすすぎ、シャワーヘッドに戻し確認する。改善されないときは、
②から繰り返し数回行う。

2. クエン酸での洗浄方法

- ①ぬるま湯(約40℃)にクエン酸をとかし、噴板を30分
以上浸してください。(お湯500cc:クエン酸10g程度)
- ②クエン酸水の中で仕上げに歯ブラシでブラッシング
し、流水ですすぎます。


3. 1.2.の方法で改善しない場合

つまようじなど穴を傷つけないもので、イラストのよう
に裏側から噴板の穴を掃除してください。



フィルターに詰まりや異物がある場合

噴板の目詰まり防止のためフィルターが付いています。
砂等の異物でフィルターが詰まると水の出が悪くなりま
すので、その時はフィルターを固定しているOリングを外
しフィルターに付着している異物を取り除いてください。

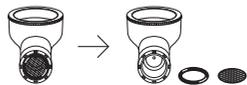

※ピュアブルプロの部品は、個々調整が異なりますので
複数を同時にお手入れされる場合は、ヘッドと噴板の
組み合わせが変わらないよう、十分ご注意ください。

その他

●空気吸入口のビスの中に、異物が詰まっている可能
性があります。プラスのドライバーで空気吸入口のビス
をはずし、ビス中央の穴に詰まっているものを取り除
いてください。

※ビスはプラスチック製です。空気吸入口にビスを取り
付ける際は、ドライバーの軸部分を持ち、強くしめす
ぎないようにしてください。強くしめすぎるとビスを破損
する場合があります。
※ビスは必ず元に戻してご使用ください。空気吸入口
内部詰まりの原因となります。

●空気吸入口内部が詰まっている可能性があります。
シャワー使用中に噴板のシャワー出口全面を手のひら
で塞ぐと、異物は空気吸入口から出てきます。
空気吸入口のビスをはずした状態でご使用いただき、
シャワー停止時に空気吸入口から水が出ない場合は、
空気吸入口の詰まりです。

以上のお手入れと確認を行っても原因がわからない時
は、右記の「保障とアフターサービス」と別紙の保証書
をご覧ください。お買い上げの販売店にご連絡ください。

よくあるご質問

Q1 湯水を止めると、空気吸入口から 水が出るのですか?

A 故障ではありません。湯水を止めると、ピュア
ブルの中に残った水を、空気吸入口から排水し
ます。あわせて空気吸入口の清掃をしています。

Q2 マイクロバブルの発生を確認する 方法を教えてください。

A シャワーを水中で噴射すると気泡が確認でき
ますが浴槽はまっ白にはなりません。空気吸
入口から空気を吸い込む「シュルシュル」と
いう音がしています。

Q3 湯水を通すと、空気吸入口から 水が出ますか?

A フィルターへの異物付着による水量、水圧の
低下やカルシウム成分などの付着による、シャ
ワー噴板の目詰まりが原因です。
P4の洗浄方法をご参照ください。

保証とアフターサービス

保証書(裏面)

保証期間・・・お買い上げの日から1年間です。
保証期間中でも有料になることがありますので、保証
書をよくお読みになり、必ず保管してください。

保障期間中

修理に際しましてはお買い求めの取扱店にご依頼の
うえ、保証書をご提示ください。取扱店に修理を依頼
できない場合は本書記載の問合せ先にご相談くださ
い。保証書の規定にしたがって修理いたします。

保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる場合には、ご希望により有料で
修理させていただきます。

修理料金のしくみ

修理料金は、技術・部品代などで構成されています。
技術料 / 故障した製品を正常に修復するための料金
部品代 / 修理に使用した部品代金

修理すれば使用できる場合には、ご希望により有料で
修理させていただきます。

●空気吸入口内部が詰まっている可能性があります。
シャワー使用中に噴板のシャワー出口全面を手のひら
で塞ぐと、異物は空気吸入口から出てきます。
空気吸入口のビスをはずした状態でご使用いただき、
シャワー停止時に空気吸入口から水が出ない場合は、
空気吸入口の詰まりです。

以上のお手入れと確認を行っても原因がわからない時
は、右記の「保障とアフターサービス」と別紙の保証書
をご覧ください。お買い上げの販売店にご連絡ください。

保証書

持込修理

品名	ピュアブル プロ
お客様	お名前 ご住所 〒 TEL
無料修理保証期間	お買い上げ年月日 年 月 日から1年間
取扱店	店名・住所・電話
製造元	株式会社 オーラテック 〒830-0047福岡県久留米市津福本町1725-2 TEL0942-32-2504 FAX0942-38-3806

本書は、本書記載内容により無料修理を行うことをお約束
するものです。上記「無料保証期間中」に故障が発生した
場合は商品と本書をご持参ご提示のうえ、お買い求めの
取扱店に修理をご依頼ください。所定入欄が空白の場合、
本書は有効とはなりません。空欄はあらかじめお客様ご自身
でご記入ください。なお、本書は再発行しませんので、大切に
保管してください。

保証内容

1. 取扱説明書等の注意書に従った正常な使用状態で保証
期間内に故障した場合、無料修理いたします。
2. 無料修理をお受けになる場合、お買い求めの取扱店にご
依頼のうえ、本書をご提示ください。
3. 取扱店に修理を依頼できない場合は、本書記載の問合せ
先にご相談ください。
4. 保証期間中でも、次の場合には有料修理となります。
 - ① 使用上の誤りや不当な修理、改造による故障および損傷。
 - ② お買い上げ後の転倒、落下などによる故障および損傷。
 - ③ お買い上げ後の火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変
による故障および損傷。
 - ④ 接続する機器の圧力変動や温度上昇等による故障および損傷。
 - ⑤ シャワー用途以外に使用された場合の故障および損傷。
 - ⑥ 本書のご提示がない場合。