Purebble pro

マイクロバブル収束シャワー

ピュアブル プロ
取扱説明書

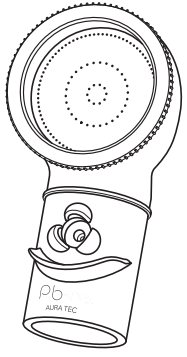

この度は マイクロ バブルシャワー Purebbleをご購入いただき、誠にありがとうございました。本製品を末永く、安全にご使用いただくために必ずお読みください。

AURA TEC

はじめに

この取扱説明書には、本製品の取付け方法やお手入れ方法、使用上の注意について記載してあります。
本製品の機能を十分にご活用いただくため、ご使用の前に本書を最後までお読みください。
本書が必要になったとき、すぐに利用できるよう、お読みになった後は必ず保管してください。

⚠安全上のご注意

①ご使用前に温度をご確認ください。高温のお湯が出て、やけどをするおそれがあります。
②ガス瞬間式給湯器の場合、ご使用条件によりシャワー使用中に湯温が変化することがあります。
③**60℃以上の熱湯を通さないでください。**破損、変形、変色のおそれがあります。
④本品はプラスチック製です。取り付ける際はネジを壊さないよう充分気を付けて取り付けてください。
⑤水以外の溶剤、薬品等は使用しないでください。
⑥シャワー用途以外には使用しないでください。
⑦洗浄の際はブラシ等で本品を傷つけないよう、やわらかい布などをご使用ください。
⑧シャワー停止時に空気吸入口からしばらくお湯が出ますが、これは吸入口の自動洗浄機構ですので問題はございません。
⑨水圧が高い場合は、水量を絞ってお使いください。
⑩噴板を外す際は、滑り止めとしてタオル等のやわらかい布をお使いください。

本品の名称	：マイクロバブル収束シャワー ピュアブル プロ
材質	：本体／ ABS樹脂 Oリング／シリコーンゴム
最高使用温度	：60℃
最低水量	：毎分6ℓ
最低水圧	：0.035MPa
日本製	

ホームページによる情報提供
www.purbble.com

付属品の確認･各部の名称

次のものが全て揃っているか、確認してください。
足りない場合や違うものが入っているときは、お買い上げの販売店にご連絡ください。

本体

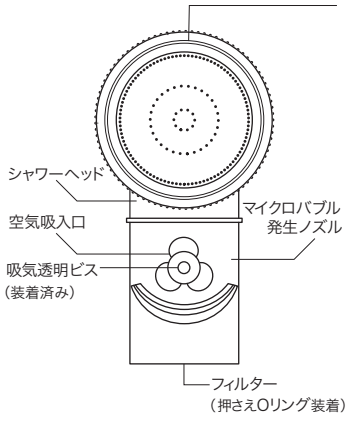

ご使用条件

マイクロバブルの発生に必要な、最低水量および水圧は下記のようになっております。
事前にご確認の上ご使用ください。

①水量：毎分6ℓ
②水圧：0.035MPa

※水道基準に適合した水をご使用ください。
熱湯厳禁：シャワーヘッドの耐熱温度（60℃）以上のお湯は通さないでください。樹脂の破損、変形、変色の原因となります。シャワーの湯温を手動で混合調整するタイプの場合は先に水を出してからお湯で湯温を調整してください。

取り付け方法

お使いのシャワーヘッドを外し、手順にそってピュアブルを取り付けてください。ネジが合わない場合は、取扱店にご相談ください。

お手入れ方法

ピュアブル を末永くご愛用いただくために、定期的なお手入れをお願いいたします。

お手入れ時期

ピュアブルプロを使用中、水中でシャワーを噴射しても気泡が確認できない、もしくは空気吸入口から水が出る場合は、お手入れの必要があります。

正常な状態

異常のある状態

主な原因
シャワーヘッドのホース接続部（ネジのところ）内部のフィルターに 異物等の付着および噴板の穴のカルシウム成分等による目詰まりが原因です。以下の方法でお手入れを行ってください。
※お手入れの際は、部品を紛失しないようご注意ください。

噴板の詰まりが原因の場合

噴板の穴の詰まりは肉眼ではわからない程度ですが、マイクロバブルの発生が確認できない時は、以下の方法いずれかで洗浄してください。

1. 重曹での洗浄方法

①清掃に必要なもの
※ヘッド内部にOリングがありますので紛失しないでください。

②重曹を全体に、たっぷりふりかける。

③水を少し落とし、溶けて液状になった重曹が穴の中に入るように、指で伸ばす。

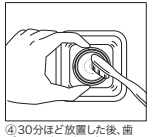
④30分ほど放置した後、歯ブラシの先を穴の中に入れて、両面からこする。




⑤水でよくすすぎ、シャワーヘッドに戻し確認する。改善されないときは、②から繰り返し数回行う。

2. クエン酸での洗浄方法

①ぬるま湯（約40℃）にクエン酸をとかし、噴板を30分以上浸してください。（お湯500cc：クエン酸10g程度）
②クエン酸水の中で仕上げに歯ブラシでブラッシングし、流水ですすぎます。

3. 1.2.の方法で改善しない場合

つまようじなど穴を傷つけないもので、イラストのように裏側から噴板の穴を掃除してください。

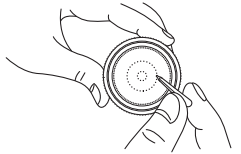

フィルターに 詰まりや異物がある場合

噴板の目詰まり防止のためフィルターが付いています。砂等の異物でフィルターが詰まると水の出が悪くなりますので、その時はフィルターを固定しているOリングを外しフィルターに付着している異物を取り除いてください。



※ピュアブルプロの部品は、個々調整が異なりますので複数を同時にお手入れされる場合は、ヘッドと噴板の組み合わせが変わらないよう、十分ご注意ください。

その他

●空気吸入口のビスの中に、異物が詰まっている可能性があります。プラスのドライバーで空気吸入口のビスをはずし、ビス中央の穴に詰まっているものを取り除いてください。
※ビスはプラスチック製です。空気吸入口にビスを取り付ける際は、ドライバーの軸部分を持ち、強くしめすぎないようにしてください。強くしめすぎるとビスを破損する場合があります。
※ビスは必ず元に戻してご使用ください。空気吸入口内部詰まりの原因となります。
●空気吸入口内部が詰まっている可能性があります。シャワー使用中に噴板のシャワー出口全面を手のひらで塞ぐと、異物は空気吸入口から出てきます。
空気吸入口のビスをはずした状態でご使用いただき、シャワー停止時に空気吸入口から水が出ない場合は、空気吸入口の詰まりです。

以上のお手入れと確認を行っても原因がわからない時は、右記の「保障とアフターサービス」と別紙の保証書をご覧の上、お買い上げの販売店にご連絡ください。

よくあるご質問

Q1 湯水を止めると、空気吸入口から水が出るのですが？

A 故障ではありません。湯水を止めると、ピュアブルの中に残った水を、空気吸入口から排水します。あわせて空気吸入口の清掃をしています。

Q2 マイクロバブルの発生を確認する方法を教えてください。

A シャワーを水中で噴射すると気泡が確認できますが浴槽はまっ白にはなりません。空気吸入口から空気を吸い込む「シュルシュル」という音がしています。

Q3 湯水を通すと、空気吸入口から水が出ますが？

A フィルターへの異物付着による水量、水圧の低下やカルシウム成分などの付着による、シャワー噴板の目詰まりが原因です。
P4 の洗浄方法をご参照ください。

保証とアフターサービス

保証書（裏面）

保証期間・・・お買い上げの日から1年間です。
保証期間中でも有料になることがありますので、保証書をよくお読みになり、必ず保管してください。

保障期間中

修理に際しましてはお買い求めの取扱店にご依頼のうえ、保証書をご提示ください。取扱店に修理を依頼できない場合は本書記載の問合せ先にご相談ください。保証書の規定にしたがって修理いたします。

保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる場合には、ご希望により有料で修理させていただきます。

修理料金のしくみ

修理料金は、技術･部品代などで構成されています。
技術料 / 故障した製品を正常に修復するための料金
部品代 / 修理に使用した部品代金